


# CUIDADOS BASICOS DEL PIE DE REY

# PIE DE REY

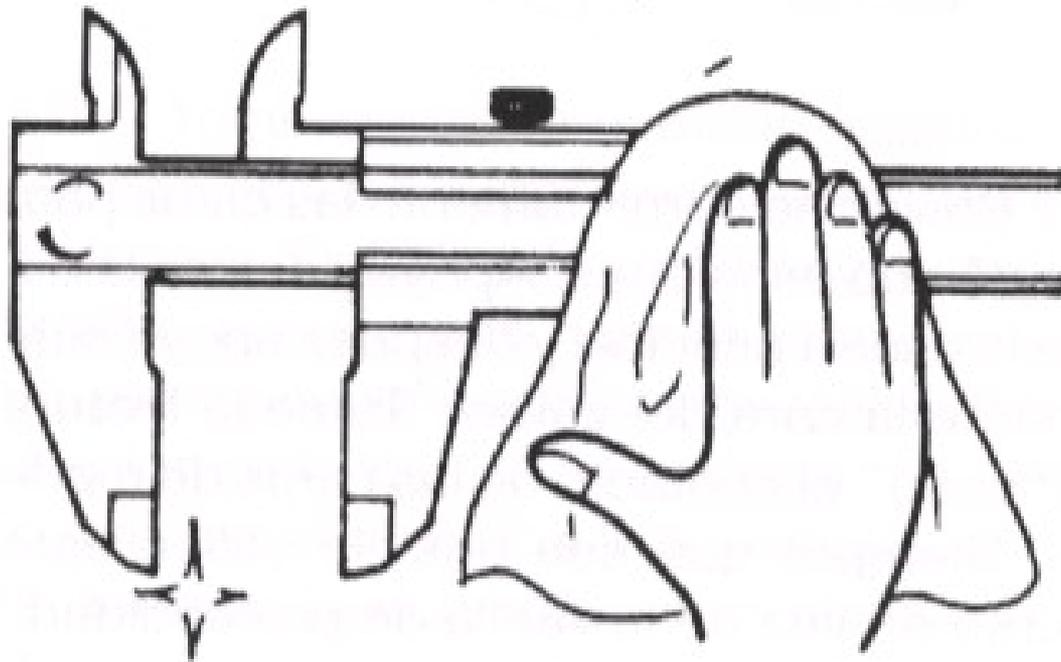


# RECOMENDACIONES ESPECIALES

- ❖ Antes de usarlo elimine cualquier clase de polvo de la pieza a medir.
- ❖ Nunca trate de medir una pieza en movimiento.
- ❖ No use fuerza excesiva en la medición.
- ❖ Al medir mueva lentamente el cursor mientras presiona con suavidad el botón para el pulgar contra el brazo principal.


# RECOMENDACIONES ESPECIALES

- ❖ Elimine cualquier clase de polvo del pie de rey antes de utilizarlo.
- ❖ Limpie totalmente las superficies deslizantes y las caras de contacto.

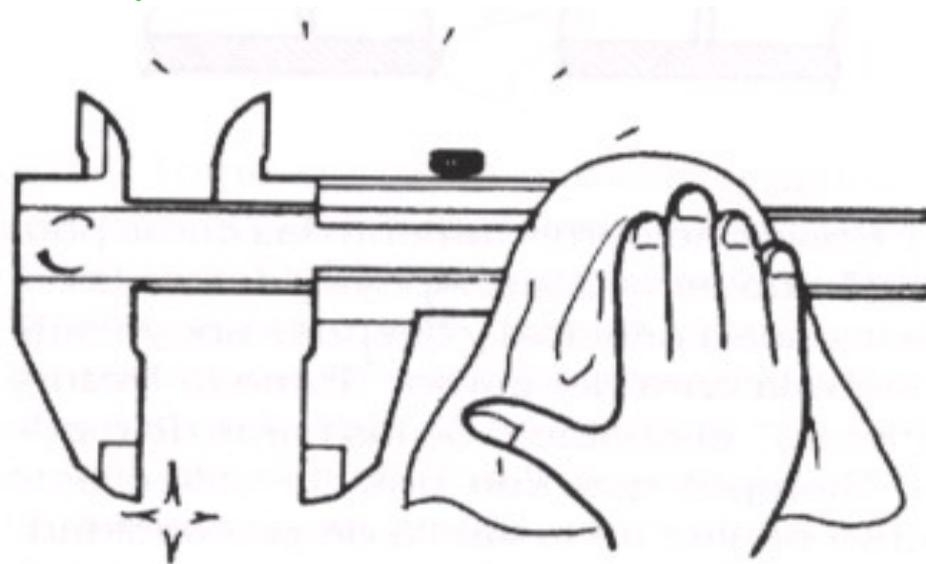


# RECOMENDACIONES ESPECIALES

❖ Mida la pieza de trabajo en una posición tan cercana a la superficie de referencia como sea posible.

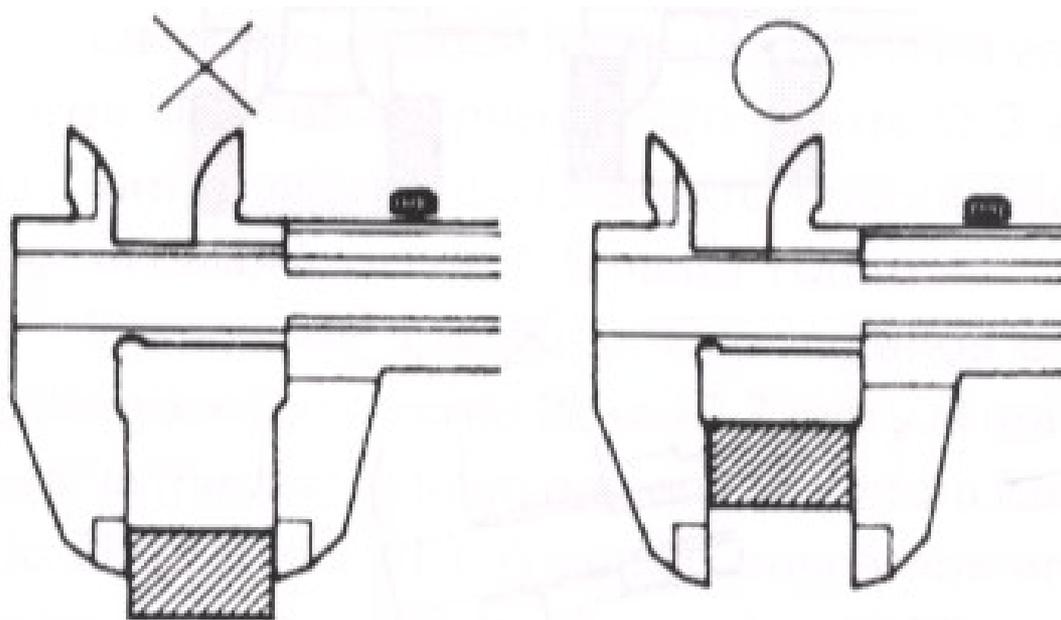


# RECOMENDACIONES ESPECIALES

- ❖ Tome la medida cuando las puntas de medición de interiores estén tan adentro de la pieza como sea posible.

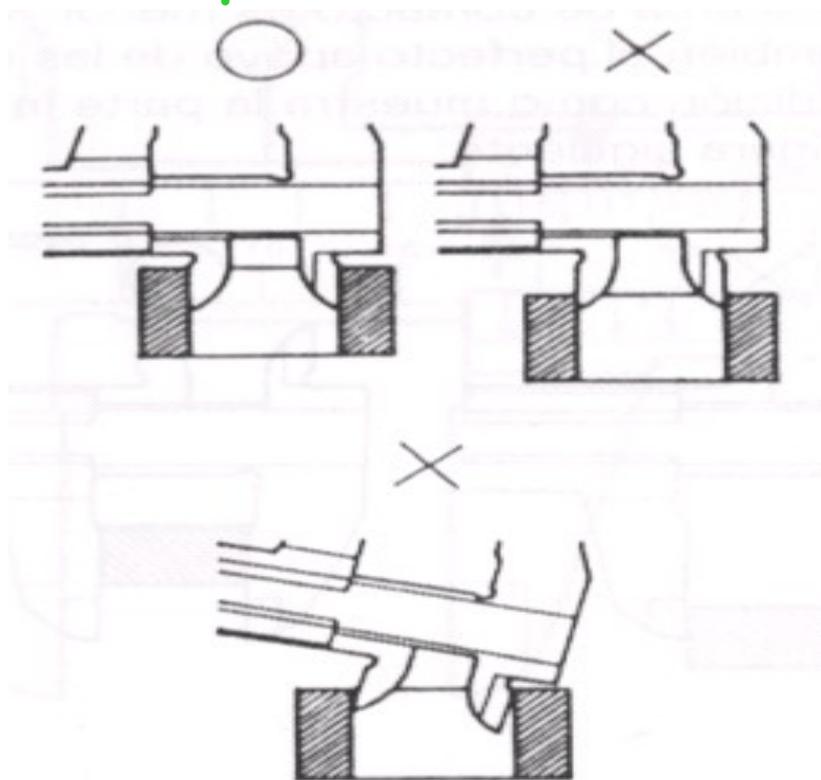


# RECOMENDACIONES ESPECIALES

- ❖ Tome la medida cuando La cara inferior del cuerpo principal este en contacto uniforme con la pieza de trabajo.

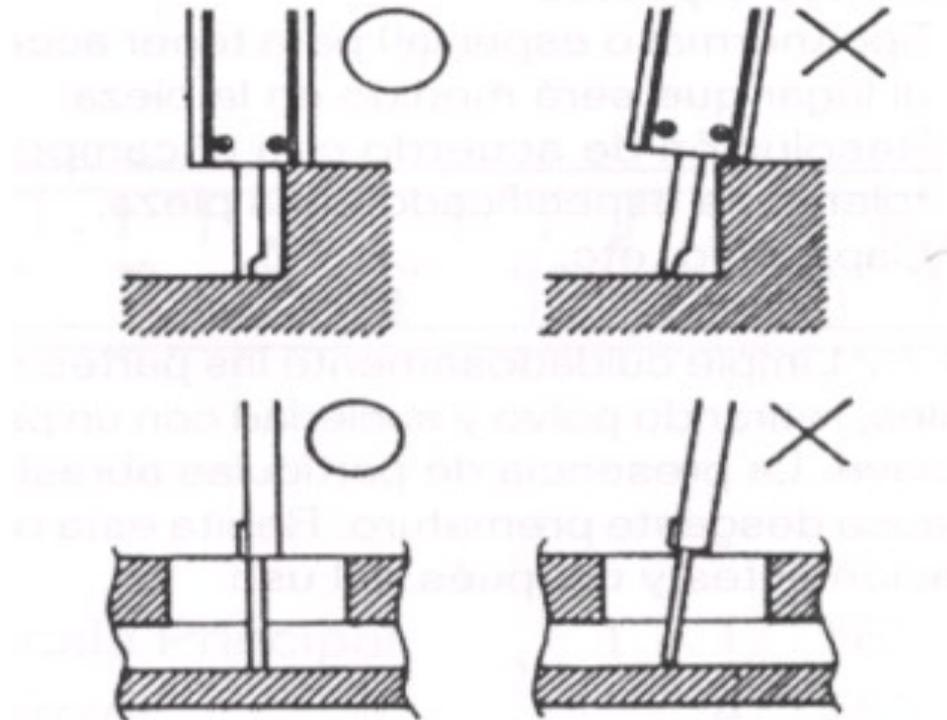


# RECOMENDACIONES ESPECIALES

- ❖ No aplique excesiva fuerza al pie de rey.
- ❖ No use el pie de rey como martillo.
- ❖ No lo deje en la orilla del sitio de trabajo o en lugares donde por descuido pueda caerse.

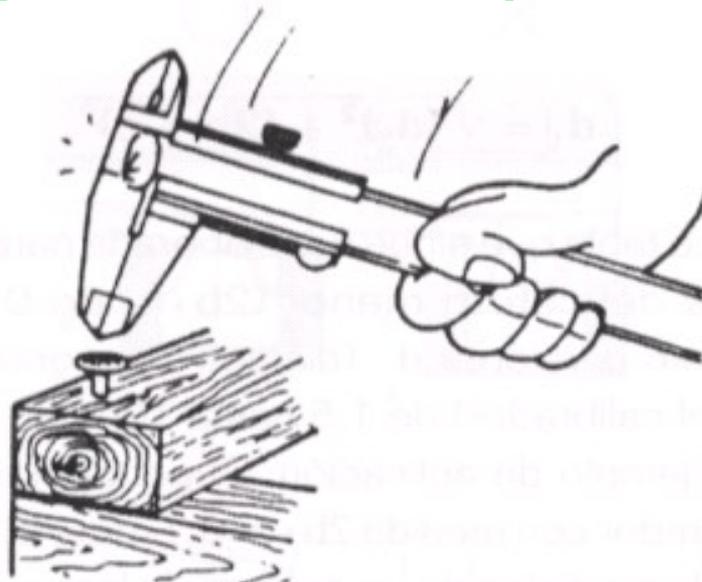


# RECOMENDACIONES ESPECIALES

- ❖ Sea cuidadoso y no dañe las puntas de medición para interiores.
- ❖ No use las puntas como rayador o compás.

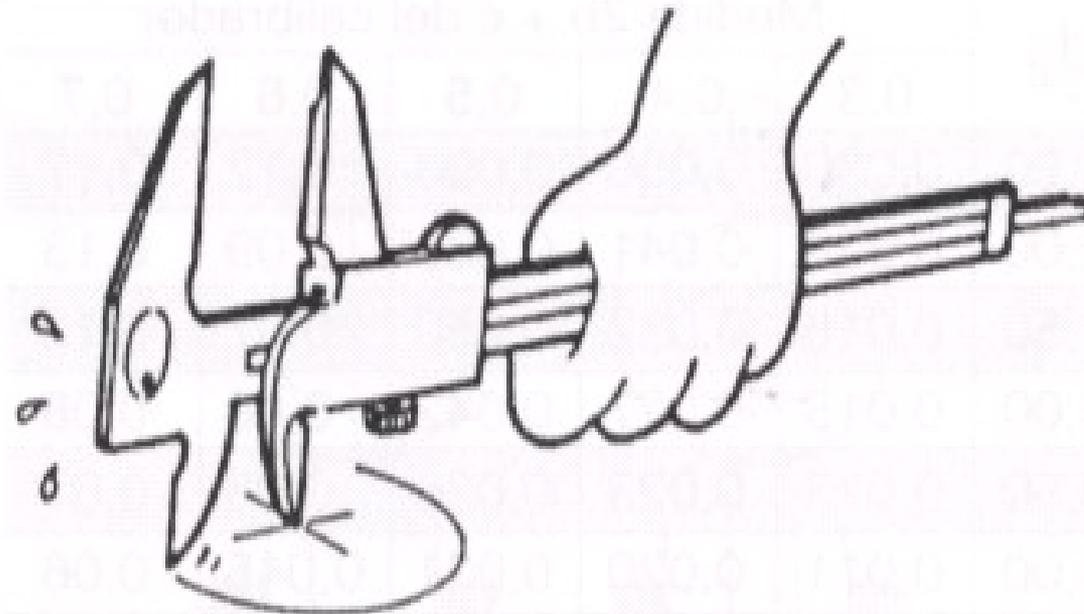


# RECOMENDACIONES ESPECIALES

- ❖ No exponga el pie de rey directamente a la luz del sol.
- ❖ No deje el pie de rey sobre superficies que por temperatura afecten el instrumento. (Ei.: sobre la maquina).

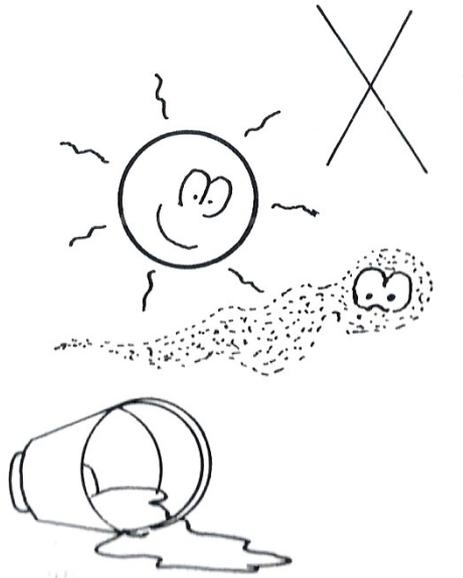

# RECOMENDACIONES ESPECIALES

- ❖ Después de usarlo, limpie las manchas y huellas digitales del pie de rey con un trapo suave y seco, no lo moje.

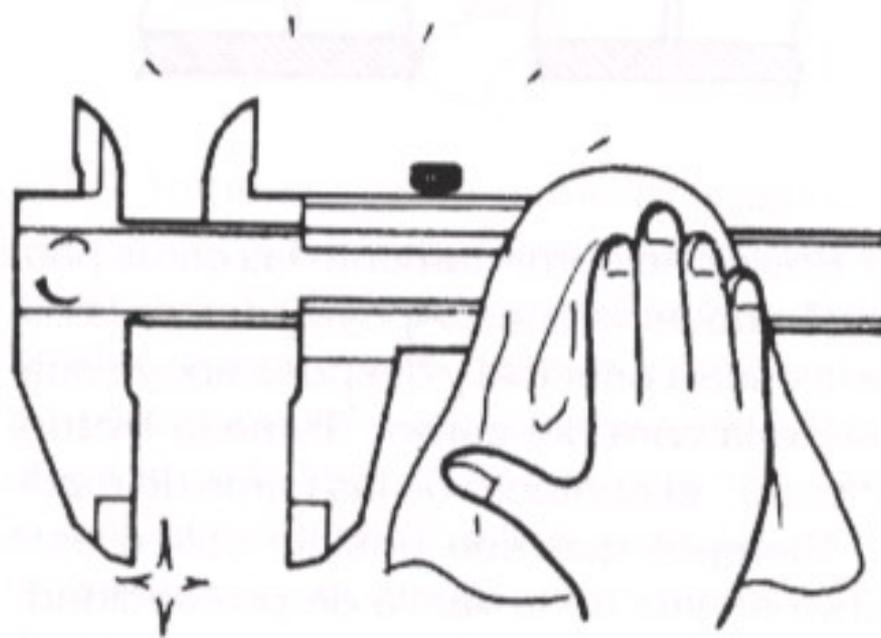

# CUIDADOS AL ALMACENAR EL PIE DE REY

- ❖ Guárdelo en ambiente de baja humedad y libre de polvo.
- ❖ No lo deje en el suelo.
- ❖ Deje las caras de medición separadas de 0,2 a 2 mm.
- ❖ Guárdelo siempre en estuche.
- ❖ Nunca deje ajustado el tornillo de fijación.

# CUIDADOS AL ALMACENAR EL PIE DE REY

- ❖ Al almacenar calibradores de uso poco frecuente aplique antioxidante al cursor y caras de medición.
- ❖ Una vez al mes verifique las condiciones de almacenaje y el movimiento del cursor.
- ❖ Evite la entrada de vapores de productos químicos.

MUCHAS GRACIAS

